



Варианты швов между ЦСП

1 — полоса гидроизоляционного материала; 2 — эластичная мастика (герметик)


1) Открытый шов (крепление шурупом)

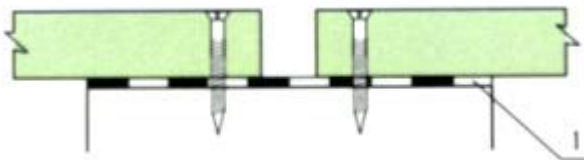


2) Открытый шов (крепление гвоздём)

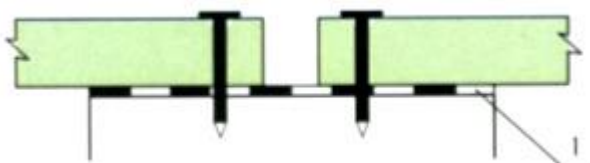


3) Закрытый шов (крепление шурупом)

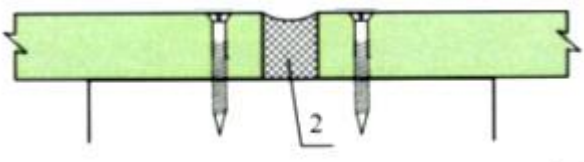

4) Закрытый шов (крепление гвоздём)

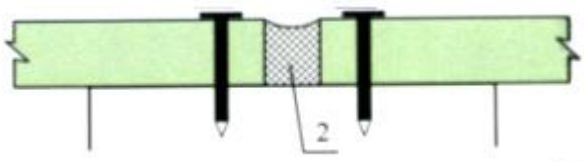

5) Крепление при помощи алюминиевой планки

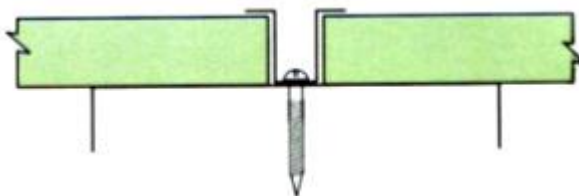

6) Крепление при помощи рейки

